

GGU-OEDOM Handbuch

Auswertung von Kompressionsversuchen (Verformungsverhalten)

Exported on 23.7.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Vorab

2 Lizenzschutz

3 Sprachwahl

4 Programmstart

5 Tipps und Tricks

5.1 Tastatur und Maus

5.2 Funktionstasten

5.3 Symbol "Bereich kopieren/drucken"

6 Theoretische Grundlagen

6.1 Allgemeiner Hinweis

6.2 Auswertung Steifemodule

6.3 Auswertung Kompressionsbeiwerte

7 Menütitel Datei

7.1 Menüeintrag "Neu"

7.2 Menüeintrag "Laden"

7.3 Menüeintrag "Speichern"

7.4 Menüeintrag "Speichern unter"

7.5 Menüeintrag "ASCII-Datei lesen"

7.6 Menüeintrag "ASCII-Datei ausgeben"

7.7 Menüeintrag "Drucker einstellen"

7.8 Menüeintrag "Drucken"

7.9 Menüeintrag "Mehrere Dateien drucken"

7.10 Menüeintrag "Beenden"

7.11 Menüeinträge "1,2,3,4"

8 Menütitel Bearbeiten

8.1 Menüeintrag "Grunddaten"

8.2 Menüeintrag "Versuche" (bei Auswertung über Steifemodule)

8.3 Menüeintrag "Versuche" (bei Auswertung über Kompressionsbeiwerte)

8.4 Menüeintrag "Versuchswerte anzeigen"

8.5 Menüeintrag "alle Versuche löschen"

8.6 Menüeintrag "Allgemein"

8.7 Menüeintrag "Firma"

9 Menütitel Ansicht

9.1 Menüeintrag "Einstellungen"

9.2 Menüeintrag "aktualisieren"

9.3 Menüeintrag "Lupe"

9.4 Menüeintrag "Schriftart"

9.5 Menüeintrag "Schriftgrößen"

9.6 Menüeintrag "Stifte"

9.7 Menüeintrag "Mini-CAD"

9.8 Menüeintrag "Symbol- und Statusleiste"

9.9 Menüeintrag "Einstellungen laden"

9.10 Menüeintrag "Einstellungen speichern"

10 Menütitel Formblatt

- 10.1 Allgemeiner Hinweis (Formblatt)
- 10.2 Menüeintrag "Blattformat"
- 10.3 Menüeintrag "Texte"
- 10.4 Knopf "Formblatt"
- 10.5 Knopf "Versuchs-Ergebnisse"
- 10.6 Knopf "Tabelle Grunddaten"
- 10.7 Knopf "Texte Belastung"
- 10.8 Menüeintrag "Ränder"
- 10.9 Menüeintrag "Info zu Position"
- 10.10 Menüeintrag "Titel (Position ändern)"
- 10.11 Menüeintrag "Drucksetzungs-Kurve"
- 10.12 Menüeintrag "Steifemodul-Kurve"
- 10.13 Menüeintrag "Grunddaten" (Formblatt)
- 10.14 Menüeintrag "Kompressions-Kurve"
- 10.15 Menüeintrag "Versuchs-Werte"
- 10.16 Menüeintrag "Versuchs-Ergebnisse"
- 10.17 Menüeintrag "Symbol-Erläuterung"
- 10.18 Menüeintrag "Firma" (Formblatt)
- 10.19 Menüeintrag "Prüfungs-Nr. usw."
- 10.20 Menüeintrag "Anlage und Bericht"
- 10.21 Menüeintrag "Protokoll"
- 10.22 Menüeintrag "Alle zurücksetzen"
- 10.23 Menüeintrag "Objekte verschieben"

11 Menütitel GGU-CONNECT

- 11.1 Menüeintrag "Info"
- 11.2 Menüeintrag "CONNECT-IDs"
- 11.3 Menüeintrag "Daten aus GGU-CONNECT importieren"
- 11.4 Menüeintrag "Daten nach GGU-CONNECT exportieren"

12 Menütitel Info

12.1 Menüeintrag "Copyright"

12.2 Menüeintrag "Maximalwerte"

12.3 Menüeintrag "Hilfe"

12.4 Menüeintrag "GGU-Homepage"

12.5 Menüeintrag "GGU-Support"

12.6 Menüeintrag "Was ist neu?"

12.7 Menüeintrag "Spracheinstellung"



Theorie. Und Praxis.

Geotechnische Softwarelösungen können so einfach sein. Denn Theorie und Praxis lassen sich mit **GGU-Software** und den neuen Angeboten der **civilserve Academy** prima kombinieren: Knackige theoretische Aufgaben lösen und als Sahnehäubchen Ihr

**Know-how durch
Praxisseminare
vertiefen!**

Civilserve GmbH
Exklusivvertrieb GGU-Software
Weuert 5 · D-49439 Steinfeld
Tel. +49(0)5492 6099996
info@ggu-software.com

Infos und Termine zu unseren Präsenz- und
Online-Seminaren jetzt unter

www.ggu-software.com

1 GGU-OEDOM: Vorab

Das Programmsystem **GGU-OEDOM** ermöglicht die Auswertung und Darstellung von Kompressionsversuchen zur Bestimmung des Verformungsverhaltens durch Spannungsänderungen bei verhinderter Seitendehnung sowie der Ermittlung des Steifemoduls. Alternativ zur Ermittlung des Steifemoduls kann auch eine Auswertung hinsichtlich des Kompressionsbeiwerts erfolgen.

Das Programm beinhaltet eine komfortable Dateneingabe. Das System wird permanent auf dem Bildschirm dargestellt. Jede Veränderung der Daten wird auf dem Bildschirm angezeigt, so dass eine optimale Kontrolle der Eingabedaten gewährleistet ist.

Zu vielen fachlichen und programmspezifischen Fragestellungen sind in den Dialogboxen "?"-Knöpfe und "Info"-Knöpfe vorhanden. Durch Anklicken der "?"- oder "Info"-Knöpfe erhalten Sie die notwendigen Informationen.

Die grafische Ausgabe unterstützt die von WINDOWS zur Verfügung gestellten True-Type-Fonts, so dass ein hervorragendes Layout gewährleistet ist. Farbige Ausgabe und zahlreiche Grafikformate (BMP, TIF, JPG etc.) werden unterstützt. Über das integrierte **Mini-CAD**-System können auch PDF- und DXF-Dateien importiert werden (siehe Handbuch " **Mini-CAD**").

Das Programm ist ausführlich getestet worden. Fehler sind dabei nicht festgestellt worden. Dennoch kann eine Garantie für die Vollständigkeit und Richtigkeit des Programmsystems und des Handbuches sowie daraus resultierender Folgeschäden nicht übernommen werden.

2 GGU-OEDOM: Lizenzschutz

Um die GGU-Software vor unberechtigtem Zugriff zu schützen, ist jedes GGU-Programm mit dem **Software-Schutzsystem CodeMeter** der Firma WIBU-Systems versehen. Dabei wird jedes GGU-Programm über eine Lizenz mit entsprechendem Productcode an einen sogenannten **CmContainer** gebunden.

Um die GGU-Lizenzen in einem CmContainer nutzen zu können, muss auf Ihrem Rechner über eine Treibersoftware eine Laufzeitumgebung, das **CodeMeter Runtime Kit**, installiert sein. Die aktuelle Version erhalten Sie auf <https://www.wibu.com/de/support/anwendersoftware/anwendersoftware.html> (CodeMeter User Runtime für Windows).

Auf Ihrem PC mit installiertem CodeMeter Runtime Kit (**CodeMeter-Lizenzserver**) können Sie mit folgenden CmContainer-Arten arbeiten:

- **CmStick**

Die Lizenz wird in einem USB-Dongle gespeichert.

- **CmActLicense** (Softlizenz, nicht für virtuelle PC/Server)

Die Lizenz befindet sich in einer Lizenzdatei, die an die Hardware eines Rechners gebunden ist.

- **CmCloudContainer**

Die Lizenz befindet sich auf einem CmCloud-Server der Firma WIBU-Systems und wird auf Ihren CodeMeter-Lizenzserver gespiegelt. Die Vorteile dieser Lizenzbindungsart sind auf folgender Webseite beschrieben: <https://www.ggu-software.com/geotechnik-software/lizenz-optionen/lizenzbindung>

Das GGU-Programm prüft beim Start und während der Laufzeit, ob eine Lizenz in einem CmContainer vorhanden ist.

3 GGU-OEDOM: Sprachwahl

Die GGU-Programme können in Deutsch und Englisch genutzt werden. Das Programm startet immer in der Sprache, in der es beendet wurde.

Ein Wechsel der Spracheinstellung ist jederzeit über den Menütitel " **Info**" Menüeintrag "

Spracheinstellung" (bei Einstellung Deutsch) bzw. Menüeintrag " **Language preferences**" (bei Einstellung Englisch) möglich.

4 GGU-OEDOM: Programmstart

Nach dem Programmstart sehen Sie auf dem Anfangsbildschirm am oberen Fensterrand zwei Menütitel:

Datei

Info

Nach dem Anklicken des Menütitels "**Datei**" können Sie entweder über den Menüeintrag "Laden" einen bereits bearbeiteten Versuch laden oder über "**Neu**" einen neuen Versuch eingeben. Wenn Sie auf "**Datei / Neu**" klicken, müssen Sie zunächst in einer Dialogbox die Art der Versuchsauswertung auswählen. Danach wird ein leeres Formblatt für die gewählte Versuchsart auf dem Bildschirm dargestellt. Am oberen Fensterrand erscheinen jetzt fünf Menütitel:

Datei

Bearbeiten

Ansicht

Formblatt

Info

Nach dem Anklicken eines Menütitels klappen die so genannten Menüeinträge herunter, über die Sie alle Programmfunktionen erreichen.

Nach dem Anklicken eines Menütitels werden die so genannten Menüeinträge angezeigt, über die Sie alle Programmfunktionen erreichen.

Das Programm arbeitet nach dem Prinzip ***What you see is what you get***. Das bedeutet, dass die Bildschirmdarstellung weitgehend der Darstellung auf dem Drucker entspricht. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Prinzips müsste nach jeder Änderung, die Sie vornehmen, vom Programm der Bildschirminhalt aktualisiert werden. Da das bei komplexem Bildschirminhalt jedoch einige Sekunden dauern kann, wird dieser Neuaufbau des Bildschirminhalts vom Programm aus Gründen der Effizienz nicht bei allen Änderungen vorgenommen.

Wenn Sie den Bildschirminhalt aktualisieren wollen, dann drücken Sie entweder die Taste [**F2**] oder die Taste [**Esc**]. Die Taste [**Esc**] setzt zusätzlich die Bildschirmdarstellung auf Ihren aktuellen Bildzoom zurück, der meist voreingestellt auf 1,0 steht, was in den meisten GGU-Programmen einem DIN A3- oder DIN A4-Blatt entspricht (siehe Menüeintrag "**Ansicht / aktualisieren**").

5 Tipps und Tricks

5.1 GGU-OEDOM: Tastatur und Maus

Mit einem Doppelklick der linken Maustaste über Legenden, Diagrammen oder **Mini-CAD**-Objekten, springen Sie direkt in den Editor für das ausgewählte Objekt, um es z.B. weiter zu bearbeiten.

In den meisten Dialogboxen sind die Knöpfe zum Verlassen der Box oder Knöpfe für entscheidende Funktionen dick markiert und können durch Klicken der [**Enter**] bzw. [**Return**]-Taste erreicht werden.

In Dialogboxen, in denen Sie Eingaben machen müssen, z.B. Bodenkennwerte ändern, springen Sie am schnellsten mit der [**Tab**]-Taste in die nächste Eingabebox. Dabei wird der bisherige Wert markiert und kann direkt mit der neuen Eingabe überschrieben werden. Sie müssen die Box nicht mit der Maus anfahren und die alte Eingabe vorab löschen.

In Eingabeboxen für Zahlenwerte können Sie auch gängige Rechenoperationen benutzen, um Anpassungen vorzunehmen (siehe “ **Tipps und Tricks: Rechenfunktionen in Eingabeboxen** ”).

Mit den Cursortasten und den [**Bild auf**]- und [**Bild ab**]-Tasten können Sie ein Scrollen des Bildschirms über die Tastatur erreichen. Nach Aktivierung der Lupenfunktionen klicken Sie auf einen Bildschirmbereich, um die Darstellung um den Faktor 2 zu vergrößern oder zu verkleinern. Alternativ definieren Sie durch Klicken und Ziehen der Maus bei gedrückter [**Strg**]-Taste einen gewünschten Fensterausschnitt, der anschließend bildschirmfüllend dargestellt wird.

Um in die Bildschirmdarstellung rein- oder rauszuzoomen oder diese zu verschieben, können Sie auch das Mausrad nutzen. Für die Mausradbedienung ist standardmäßig die Einstellung nach Windows-Konventionen aktiviert:

- Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt nach oben verschieben
- Mausrad runter = Bildschirmausschnitt nach unten verschieben
- [**Shift**] + Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt nach rechts verschieben
- [**Shift**] + Mausrad runter = Bildschirmausschnitt nach links verschieben
- [**Strg**] + Mausrad hoch = Bildschirmausschnitt vergrößern (ins Bild zoomen)
- [**Strg**] + Mausrad runter = Bildschirmausschnitt verkleinern (aus Bild heraus zoomen)

Aus einer gezoomten Darstellung kommen Sie mit [**Esc**] wieder zurück zum Gesamtbildschirm.

5.2 GGU-OEDOM: Funktionstasten

Einige Funktionstasten sind mit Programmfunktionen belegt. Die Zuordnung ist hinter den entsprechenden Menüeinträgen vermerkt. Die nachfolgenden Funktionstasten können Sie in allen GGU-Programmen mit den beschriebenen Programmfunktionen verwenden:

- [**Esc**] aktualisiert den Bildschirminhalt und setzt den Bildschirmausschnitt auf Ihren aktuellen Bildzoom zurück, der voreingestellt auf 1,0 steht. Das ist z. B. dann interessant, wenn Sie mit der Lupenfunktion Teilausschnitte der Zeichnung auf dem Bildschirm dargestellt haben und schnell zur Gesamtübersicht zurückkehren wollen.
- [**F1**] ruft die Handbuch-Datei auf.
- [**F2**] aktualisiert den Bildschirm, ohne den Bildausschnitt zu verändern.
- [**F11**] ruft den Menüeintrag "**Objekte verschieben**" auf, der in den GGU-Programmen unter verschiedenen Menütiteln erscheint, z.B. unter "**Blatt**", "**Ansicht**" oder "**Formblatt**".

5.3 GGU-OEDOM: Symbol "Bereich kopieren/drucken"

Wenn Sie das Symbol "**Bereich kopieren/drucken**"




in der Symbolleiste für Menüeinträge anklicken, erhalten Sie eine Dialogbox, in der Ihnen die Möglichkeiten dieser Funktion erläutert werden. Sie können darüber Bereiche Ihrer Bildschirmgrafik entweder kopieren und z.B. in Ihren Berichtstext einfügen oder direkt auf einem Drucker ausgeben.

Sie wählen in der Dialogbox daher zunächst aus, wohin die Bereichskopie übergeben werden soll: "**Zwischenablage**", "**Datei**" oder "**Drucker**". Nach Verlassen der Dialogbox wird Ihr Cursor als Kreuz angezeigt und Sie können bei gedrückter linker Maustaste den gewünschten Bereich umfahren. Haben Sie den Bereich nicht nach Ihren Vorstellungen erfasst, brechen Sie kommende Boxen ab und rufen die Funktion durch erneutes Klicken auf das Symbol wieder auf.

Wenn Sie "**Zwischenablage**" gewählt hatten, wechseln Sie nach der Bereichserfassung z.B. in Ihr Word-Dokument und lassen dort über "**Bearbeiten / Einfügen**" den kopierten Bereich einfügen.

Wenn Sie "**Datei**" angewählt hatten, erscheint nach Festlegung des Bereiches die folgende Dialogbox, hier beispielhaft für das Programm **GGU-FOOTING** dargestellt:

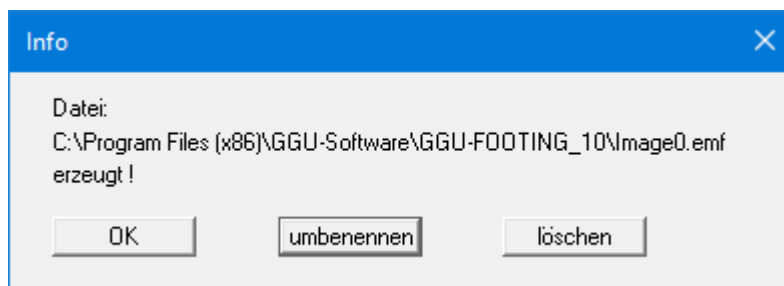

Die Datei wird standardmäßig in dem Ordner gespeichert, in dem Sie das jeweilige Programm starten (hier: GGU-FOOTING_10), und erhält den Dateinamen " **Image0.emf**" mit fortlaufender Nummerierung, wenn Sie mehrere Dateien erstellen. Wenn Sie in der Dialogbox auf den Knopf " **umbenennen**" klicken, erhalten Sie eine Dateiauswahlbox und können die Bereichskopie unter einem anderen Dateinamen in das von Ihnen gewünschte Dateiverzeichnis speichern lassen. Über den Knopf " **löschen**" brechen Sie den Speichervorgang ab.

Wenn Sie in der ersten Dialogbox den Knopf " **Drucker**" ausgewählt hatten, erscheint nach der Bereichserfassung eine Dialogbox, in der Sie die Druckereinstellungen festlegen können. Anschließend erscheint eine Dialogbox, mit der Sie die Bildeinstellungen für die Ausgabe festlegen. Nach Bestätigung Ihrer Einstellungen wird der definierte Bereich auf dem ausgewählten Drucker ausgegeben.


6 Theoretische Grundlagen

6.1 GGU-OEDOM: Allgemeiner Hinweis

Bei der Auswertung eines Versuchs kann unterschieden werden zwischen:

- Auswertung Steifemodule
- Auswertung Kompressionsbeiwerte

Sie können über den Menüeintrag "**Datei / Neu**" die Art der Auswertung vorgeben:

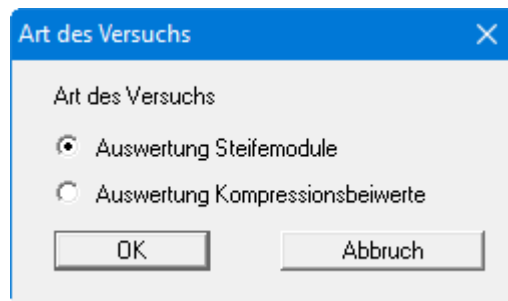

6.2 GGU-OEDOM: Auswertung Steifemodule

Die Standardauswertung erfolgt über Steifemodule. Die Steifemodule werden berechnet aus:

$$ES = (i - i - 1) / (s_i - s_{i-1}) \cdot h$$

i = Spannung Laststufe i

$i - 1$ = Spannung Laststufe $i - 1$

s_i = Setzung Laststufe i

s_{i-1} = Setzung Laststufe $i - 1$

h = Probenhöhe bei Laststufe $i - 1$

Wenn Sie in der Dialogbox des Menüeintrages "**Bearbeiten / Versuche**" den Schalter "**Berechnung Steifemodule mit Einbauhöhe**" aktivieren, wird für " h " die Anfangshöhe (= Einbauhöhe) eingesetzt. Dies ist aber im Allgemeinen unüblich.

Die grafische Darstellung der Versuchsergebnisse ist in Abbildung 1 dargestellt.

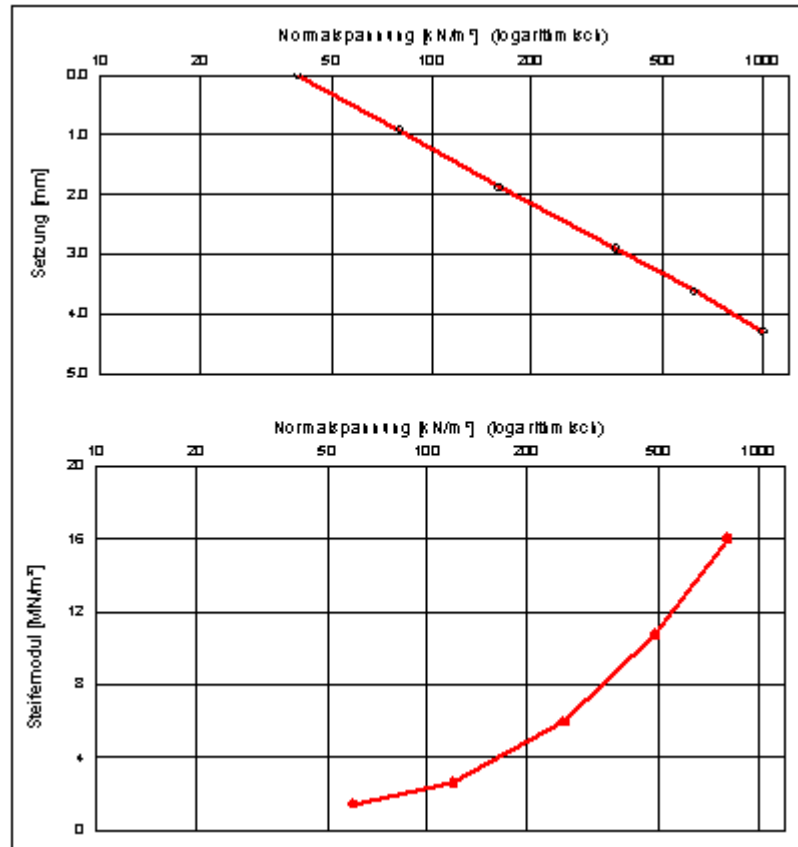


Abbildung 1 Auswertung Steifemodule

6.3 GGU-OEDOM: Auswertung Kompressionsbeiwerte

Bei dieser Auswertung werden neben den Spannungen und Setzungen der einzelnen Laststufen folgende Eingabedaten und Beziehungen verwendet:

Eingabedaten:

h_0 = Einbauhöhe

A = Probenfläche

m_f = Feuchtmasse

S = Korndichte

w_0 = Einbauwassergehalt

Beziehungen:

Masse Feststoff $m_s = m_f / (1.0 + w_0)$

Festvolumen $V_s = m_s / S$

Porenvolumen $V_w = A \cdot h_0 - V_s$

Porenzahl $e = VV / VS$

Kompressionsbeiwert $CC = (e_i - e_{i-1}) \cdot \ln(i / i - 1)$

e_i = Porenzahl Laststufe i

e_{i-1} = Porenzahl Laststufe $i - 1$

i = Spannung Laststufe i

$i - 1$ = Spannung Laststufe $i - 1$

Die grafische Darstellung der Versuchsergebnisse ist in Abbildung 2 dargestellt.

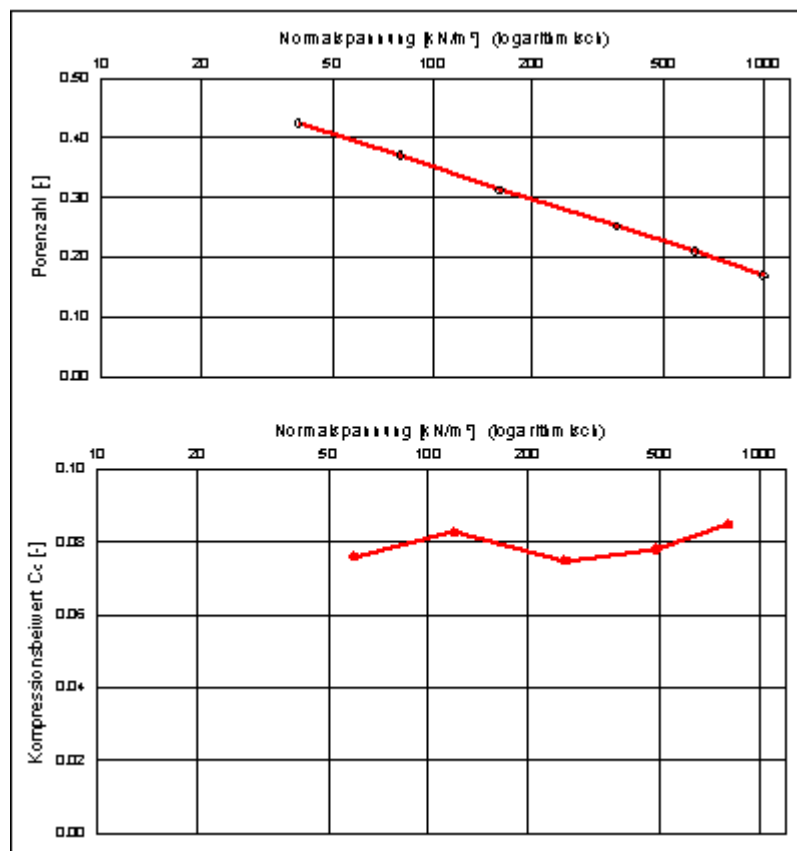


Abbildung 2 Auswertung Kompressionsbeiwerte


Im Gegensatz zur Auswertung mit Steifemodulen wird im oberen Diagramm die Porenzahl anstatt der Setzung dargestellt. Im unteren Diagramm erfolgt eine Auftragung der Kompressionsbeiwerte anstatt der Steifemodule.

Eine Auswertung mit Kompressionsbeiwerten macht überwiegend bei erstkonsolidierten Böden Sinn, wenn in halblogarithmischer Darstellung die Porenzahl sich mit zunehmender Spannung linear verändert. In diesem Fall ist nämlich der Kompressionsbeiwert konstant. Dann kann z.B. eine Zeitsetzungsberechnung mit Kompressionsbeiwerten sinnvoll sein. Das beherrscht z.B. das Programm **GGU-CONSOLIDATE**.

7 Menütitel Datei

7.1 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Neu"

Um einen neuen Versuch einzugeben, entscheiden Sie zunächst in einer Dialogbox über die Art der Versuchsauswertung, wobei eine Auswertung über Steifemodule der Standardfall ist.

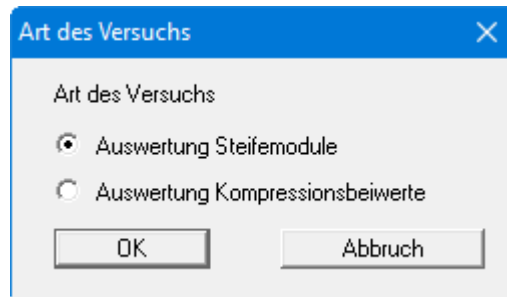

Bei einem Wechsel der Auswertungsart können bereits eingegebene Versuchsdaten übernommen werden.

7.2 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Laden"

Sie können eine Datei mit Versuchen laden, die Sie im Rahmen einer vorherigen Sitzung erzeugt und abgespeichert haben, und an diesen Versuchen anschließend Veränderungen vornehmen und neu berechnen usw.

7.3 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Speichern"


Sie können die im Rahmen des Programms eingegebenen oder geänderten Daten in eine Datei speichern, um sie zu einem späteren Zeitpunkt wieder verfügbar zu haben oder um sie zu archivieren. Die Daten werden ohne Abfrage unter dem Namen der aktuell geöffneten Datei abgespeichert. Ein späteres Laden erzeugt exakt die gleiche Darstellung, wie sie beim Speichern vorgelegen hat.

7.4 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Speichern unter"

Sie können die im Rahmen des Programms eingegebenen Daten in eine bestehende oder neue Datei d.h. unter einem neuen Dateinamen speichern. Es ist sinnvoll, als Dateiendung hier ".dsv" vorzugeben, da unter dem Menüeintrag "**Datei / Laden**" aus Gründen der Übersichtlichkeit eine Dateiauswahlbox erscheint, die nur Dateien mit dieser Endung anzeigt. Wenn Sie beim Speichern keine Endung vergeben, wird automatisch die Endung ".dsv" gewählt.

7.5 GGU-OEDOM: Menüeintrag "ASCII-Datei lesen"

Sie haben unter diesem Menüeintrag die Möglichkeit, ASCII-Dateien ausgewählter Gerätehersteller einzulesen.

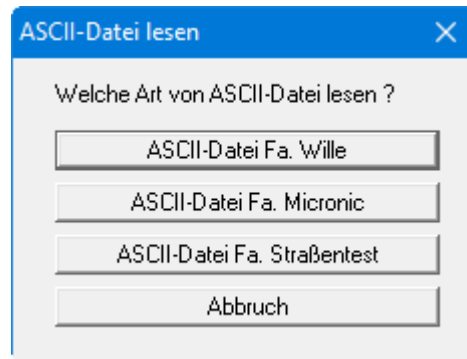

Durch Klicken auf die entsprechenden Knöpfe können Sie die Daten der Firmen "Wille",

" **Micronic**" oder " **Straßentest**" automatisch einlesen. Falls Sie die Daten einer anderen Firma einlesen wollen, setzen Sie sich bitte mit CIVILSERVE (support@ggu-software.com) in Verbindung.

7.6 GGU-OEDOM: Menüeintrag "ASCII-Datei ausgeben"


Sie können Ihre Versuchsdaten in eine ASCII-Datei ausgeben, um sie mit anderen Programmen bearbeiten zu können.

7.7 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Drucker einstellen"

Sie können gemäß den WINDOWS-Konventionen die Einstellung des Druckers ändern (z.B. Wechsel zwischen Hoch- und Querformat) bzw. den Drucker wechseln.

7.8 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Drucken"

Sie können Ihr Ausgabeformat in einer Dialogbox auswählen. Dabei haben Sie die folgenden Möglichkeiten: - " **Drucker**" bewirkt die Ausgabe der aktuellen Bildschirmgrafik (Normaldarstellung) auf dem WINDOWS-Standarddrucker oder auf einem anderen, im Menüeintrag " **Datei / Drucker einstellen**" ausgewählten Drucker. Sie können aber auch direkt in der folgenden Dialogbox über den Knopf " **Drucker einstellen / wechseln**" einen anderen Drucker auswählen.

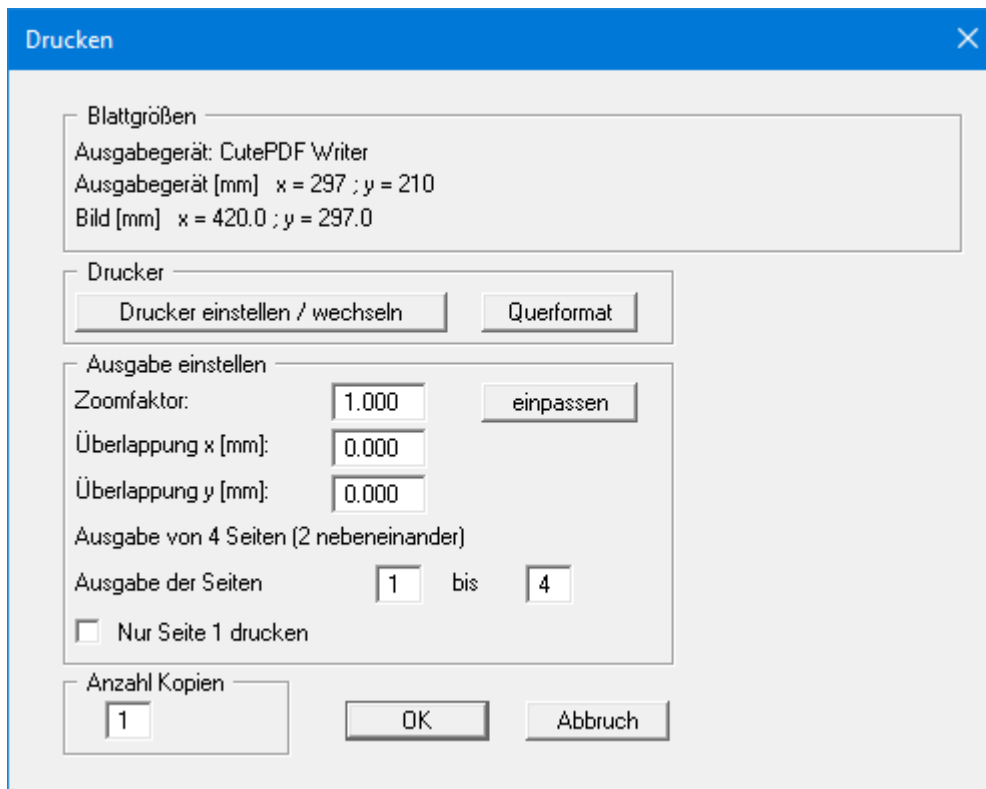

Im oberen Teil der Dialogbox werden die maximalen Abmessungen angegeben, die der ausgewählte Drucker beherrscht. Darunter können die Abmessungen der auszugebenden Zeichnung abgelesen werden. Wenn die Zeichnung größer als das Ausgabeformat des Druckers ist, wird die Zeichnung auf mehrere Blätter gedruckt (im obigen Beispiel 4). Um die Zeichnung später besser zusammenfügen zu können, besteht die Möglichkeit, zwischen den einzelnen Teilausgaben der Zeichnung eine Überlappung in x- und y-Richtung einzustellen. Alternativ besteht auch die Möglichkeit, einen kleineren Zoomfaktor zu wählen, der die Ausgabe eines einzelnen Blattes sicherstellt (Knopf " **einpassen** "). Anschließend kann dann auf einem Kopierer wieder auf das Originalformat vergrößert werden, um die Maßstabstreue zu sichern. Sie können mit Zoomfaktor = 1.0 auch nur die 1. Seite ausdrucken, dabei wird der untere linke Bereich gedruckt. Außerdem kann die Anzahl der Kopien eingegeben werden.

- " **DXF-Datei** "

ermöglicht die Ausgabe der Grafik in eine DXF-Datei. DXF ist ein sehr verbreitetes Datenformat, um Grafiken zwischen unterschiedlichen Anwendungen auszutauschen.

- " **GGU-CAD-Datei** "

ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um mit dem Programm **GGU-CAD** die Zeichnung weiterzuverarbeiten. Gegenüber der Ausgabe als DXF-Datei hat das den Vorteil, dass keinerlei Qualitätsverluste hinsichtlich der Farbübergabe beim Export zu verzeichnen sind.

- " **Zwischenablage** "

Der aktuelle Bildschirminhalt wird in die WINDOWS-Zwischenablage kopiert. Von dort aus kann er zur weiteren Bearbeitung in andere WINDOWS-Programme, z.B. eine Textverarbeitung, übernommen werden. Für den Import in ein anderes WINDOWS-Programm muss man im Allgemeinen dort den Menüeintrag "*Bearbeiten / Einfügen*" wählen.

- "**Metadatei**"

Eine Metadatei ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um im Rahmen eines anderen Programms die Zeichnung weiterzuverarbeiten. Die Ausgabe erfolgt im sogenannten EMF-Format (Enhanced Metafile-Format), das standardisiert ist. Die Verwendung des Metadatei-Formats garantiert die bestmögliche Qualität bei der Übertragung der Grafik.

Wenn Sie das Symbol "**Bereich kopieren/drucken**"



aus der Symbolleiste des Programms wählen, können Sie auch Teilbereiche der Grafik in die Zwischenablage transportieren oder als EMF-Datei abspeichern. Alternativ können Sie den markierten Bereich direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken (siehe "**Tipps und Tricks**").

Über das Programmmodul "**Mini-CAD**" können Sie auch entsprechende EMF-Dateien, die von anderen GGU-Programmen erzeugt wurden, in Ihre Grafik einbinden (siehe Menüeintrag "**Ansicht / Mini-CAD**").

- "**Mini-CAD**"

ermöglicht die Ausgabe der Grafik in eine Datei, die in jedem anderen GGU-Programm mit dem entsprechenden **Mini-CAD**-Modul eingelesen werden kann.

- "**GGUMiniCAD**"


ermöglicht die Ausgabe des aktuellen Bildschirminhalts in eine Datei, um die Zeichnung im Programm **GGUMiniCAD** weiter zu verarbeiten.

- "**Abbruch**"

Die Aktion "**Drucken**" wird abgebrochen.

7.9 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Mehrere Dateien drucken"

Wenn Sie mehrere mit dem Programm erstellte Anlagen hintereinander ausdrucken möchten, wählen Sie diesen Menüeintrag. Sie erhalten die folgende Dialogbox:

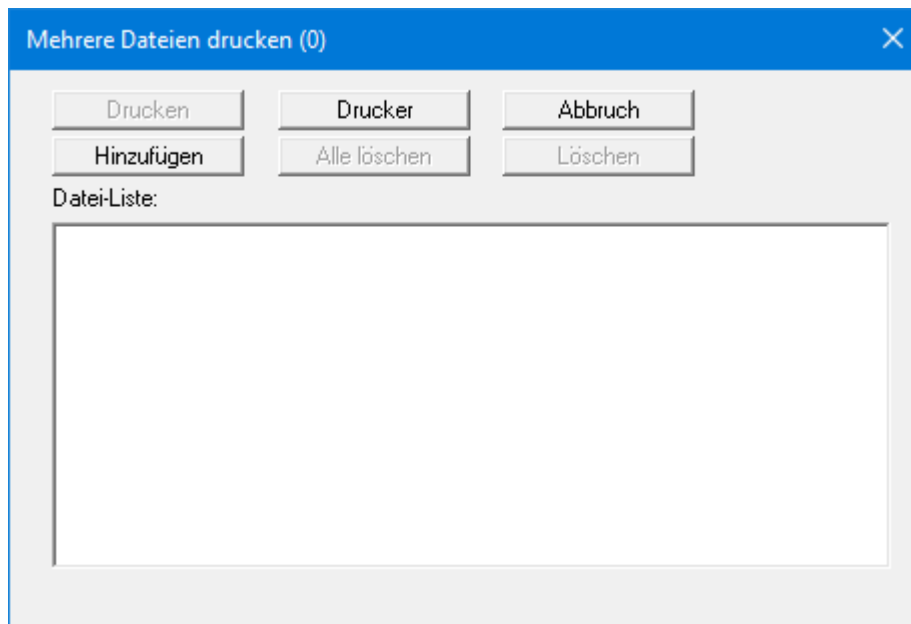

Über "**Hinzufügen**" wählen Sie die gewünschten Dateien aus und stellen sie in einer Liste zusammen. Die Anzahl der Dateien wird in der Kopfzeile der Dialogbox angezeigt. Über "**Löschen**" können Sie einzelne Dateien, die Sie vorher in der Liste markiert haben, löschen. Eine neue Liste können Sie nach Auswahl des Knopfes "**Alle löschen**" erstellen. Die Auswahl des gewünschten Druckers und die Druckereinrichtung erreichen Sie über den Knopf "**Drucker**".

Den Ausdruck starten Sie über den Knopf "**Drucken**". In der Dialogbox, die anschließend erscheint, können Sie weitere Einstellungen für die Druckausgabe treffen, z.B. Anzahl der Kopien. Diese Einstellungen werden auf alle in der Liste stehenden Dateien angewendet.

7.10 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Beenden"

Sie können nach einer Sicherheitsabfrage das Programm beenden.

7.11 GGU-OEDOM: Menüeinträge "1,2,3,4"


Wenn Sie kein Arbeitsverzeichnis für das Programm-Icon hinterlegt haben, springt das Programm nach dem Starten zum Laden oder Speichern einer Datei in das Programmverzeichnis.

Unter den Menüeinträgen des Menütitels Datei werden Ihnen die zuletzt bearbeiteten Dateien mit dem jeweiligen Speicherpfad aufgelistet ("1, 2, 3, ..."). Durch Auswahl einer dieser Dateien wird die ausgewählte Datei geladen. Beim nächsten Aufruf der Menüeinträge "**Datei / Laden**" oder "**Datei / Speichern**" in derselben Programmsitzung springt das Programm automatisch in das Verzeichnis der zuletzt geladenen Datei.

8 Menütitel Bearbeiten

8.1 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Grunddaten"


Dieser Menüeintrag ist nur bei einer Versuchsauswertung über Steifemodule anwählbar. Es erscheint folgende Dialogbox:

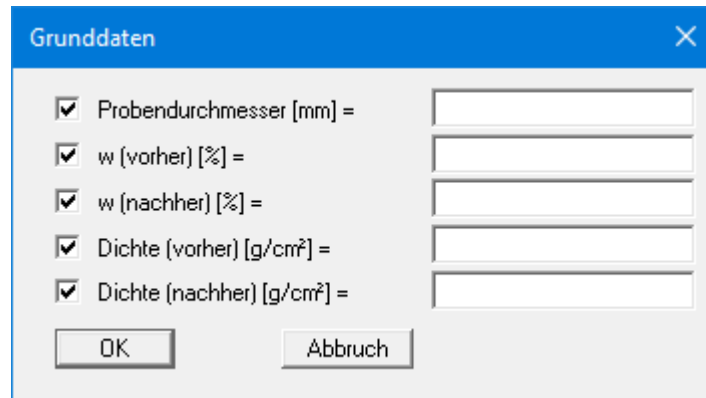

In die Datenfelder können Sie den Probendurchmesser sowie die Wassergehalte vor und nach Versuch eingeben. Diese Werte werden in einer Tabelle auf dem Formblatt dargestellt, dienen aber nicht der Versuchsauswertung. Eine Änderung der Texte oder Ausblendung wie in der obigen Dialogbox das Eingabefeld "**Probendurchmesser [mm] =**" ist über den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Tabelle Grunddaten**" möglich (siehe Abschnitt 6.4.3.3).

8.2 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Versuche" (bei Auswertung über Steifemodule)

Wenn Sie die Auswertung über Steifemodule gewählt haben, erhalten Sie nach Anklicken dieses Menüeintrags die folgende Dialogbox:

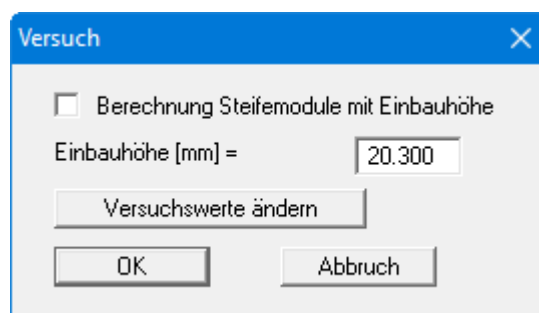

Es bestehen unterschiedliche Auffassungen darüber, ob die Steifemodule bei jeder Laststufe mit der Einbauhöhe berechnet werden müssen oder ob jeweils die Höhe vor Beginn der Laststufe einzusetzen ist. Über den Schalter "**Berechnung Steifemodule mit Einbauhöhe**" können Sie Ihre persönliche Einstellung dazu umsetzen.

Die zentrale Dateneingabe erfolgt über den Knopf "**Versuchswerte ändern**". Beim obigen Beispiel erscheint die folgende Dialogbox:

Nr	Normalspannung [kN/m²]	Meßuhrablesung [mm]
1	0.0	0.0000
2	10.0	0.0260
3	50.0	0.1220
4	100.0	0.2130
5	200.0	0.3980
6	400.0	0.7240
7	800.0	1.2080

In dieser Dialogbox werden die für die Berechnung der Verformungen und Steifemodule relevanten Versuchsergebnisse, die Normalspannung [kN/m²] und die dazugehörige Messuhrablesung [mm] eingetragen.

Im angegebenen Beispiel sind bereits 7 Wertepaare eingegeben. Nach Drücken des Knopfes "**7 Werte ändern**" öffnet sich eine Dialogbox, in der Sie die gewünschte Anzahl von Wertepaaren eingeben können. Sind noch keine Werte vorhanden (neuer Versuch), steht in der Box eine "**0**". Durch Vergrößern der Zahl werden Wertepaare hinzugefügt, durch Verkleinern der Anzahl können Sie vorhandene Wertepaare am Ende der Tabelle löschen.

Es werden maximal 12 Wertepaare dargestellt. Sind mehr Wertepaare vorhanden, können Sie mit "**vor**" und "**zurück**" in der Liste blättern. Über "**Abbruch**" gelangen Sie in die vorhergehende Dialogbox zurück, ohne Änderungen zu speichern. Nach Klicken auf den Knopf "**fertig**" werden Ihre Eingaben übernommen.

8.3 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Versuche" (bei Auswertung über Kompressionsbeiwerte)

Bei einer Auswertung über Kompressionsbeiwerte erhalten Sie die folgende Dialogbox:

Versuch

☐ Kompressionsbeiwert C_c mit Logarithmus zur Basis 10

Einbauhöhe [mm] =

Probenfläche [cm²]:

Feuchtmasse [g]:

Korndichte [g/cm³]:

Einbauwassergehalt [-]:

Sie geben hier zunächst die Grunddaten des Versuchs gemäß den theoretischen Grundlagen in Abschnitt 5.3 ein und können anschließend über den Knopf "**Versuchswerte ändern**" analog zur Dialogbox bei einer Auswertung über Steifemodule (siehe Abschnitt 6.2.2) Ihre Versuchsdaten eingeben bzw. ändern.

8.4 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Versuchswerte anzeigen"

Es erscheint eine Dialogbox, in der die eingegebenen Versuchsdaten mit den daraus errechneten Setzungen und Steifemodulen dargestellt sind.

Versuchswerte

Gehe zu Nr.:

Nr	sigma [kN/m²]	Meßuhr [mm]	s [mm]	E_s [MN/m²]
1	0.0	0.000	0.000	7.81
2	10.0	0.026	0.026	8.45
3	50.0	0.122	0.122	11.09
4	100.0	0.213	0.213	10.86
5	200.0	0.398	0.398	12.21
6	400.0	0.724	0.724	16.18
7	800.0	1.208	1.208	

Mit "**vor**" und "**zurück**" kann in der Liste geblättert werden. Durch Eingabe der Nummer und Klicken auf "**Gehe zu Nr.:**" gelangt man direkt zur entsprechenden Versuchsnummer.


Bei einer Auswertung über Kompressionsbeiwerte erscheint anstelle der Steifemodule E_s eine Spalte der Kompressionsbeiwerte C_c in der Dialogbox.

8.5 GGU-OEDOM: Menüeintrag "alle Versuche löschen"

Es werden nach einer Sicherheitsabfrage alle Einzelversuche gelöscht. Sie können anschließend über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Versuche**" einen neuen Versuch eingeben (siehe Menüeintrag "**Versuche**").

8.6 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Allgemein"

Nach Anwahl dieses Menüeintrags können Sie allgemeine Daten wie Bezeichnung des Vorhabens, Berichtsnummer, Anlagennummer, usw. eingeben. Diese Daten werden in den dafür vorgesehenen Elementen des Ausgabeblattes dargestellt.

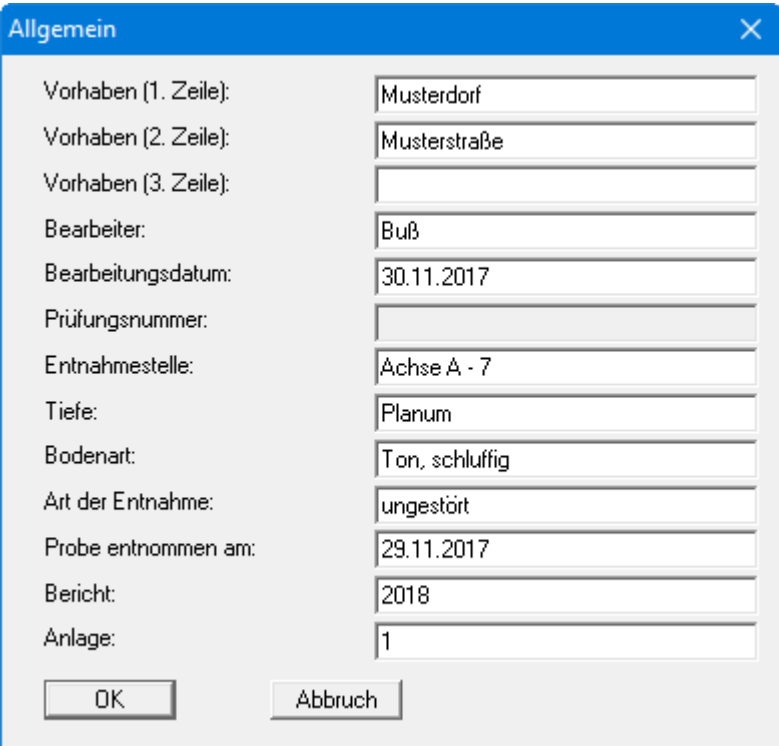

Allgemein	
Vorhaben (1. Zeile):	Musterdorf
Vorhaben (2. Zeile):	Musterstraße
Vorhaben (3. Zeile):	
Bearbeiter:	Buß
Bearbeitungsdatum:	30.11.2017
Prüfungsnummer:	
Entnahmestelle:	Achse A - 7
Tiefe:	Planum
Bodenart:	Ton, schluffig
Art der Entnahme:	ungestört
Probe entnommen am:	29.11.2017
Bericht:	2018
Anlage:	1
OK Abbruch	

Die in der Dialogbox markierten Texte erscheinen ebenfalls auf dem Ausgabeblatt. Eine Änderung oder Ausblendung wie in der obigen Dialogbox das Eingabefeld "**Prüfungsnummer:**" ist über den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Formblatt**" möglich (siehe Abschnitt 6.4.3.1).

8.7 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Firma"

Sie können Ihre Firmenadresse hier in vier Zeilen eingeben. Die entsprechenden Zeilen werden im Formular links oben eingetragen.

9 Menütitel Ansicht

9.1 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Einstellungen"

Dieser Menüeintrag ermöglicht Ihnen die Einstellung der grafischen Darstellung. Bei der Auswertung über Steifemodule erscheint die im Folgenden erläuterte Dialogbox. Bei einer Auswertung über Kompressionsbeiwerte sind die Bereiche der Dialogbox den entsprechenden Auswertungsdiagrammen angepasst.

The screenshot shows the 'Einstellungen' (Settings) dialog box. It has a blue title bar with the text 'Einstellungen' and a close button. The dialog is divided into several sections. The 'Setzungen' section contains four checkboxes: 'Marker' (checked), 'Versuchsnummer' (unchecked), 'Setzungen mit Spline' (unchecked), and 'Druck-Setzung verbinden' (checked). Below these are two more checkboxes: 'Setzung in %' (unchecked) and '1. Setzungswert = "0,0"' (checked). The 'Steifemodul' section contains two checkboxes: 'Steifemodul mit Spline' (unchecked) and 'Steifemodul-Kurve' (checked). Below these is a checkbox for '"Entlastungs-Steifemodul"' (unchecked). The 'Steifemodul-Kurve als:' section contains three radio buttons: 'Treppe' (unchecked), 'Linie (mittig)' (checked), and 'Linie (rechts)' (unchecked). The 'Achseneinteilung:' section contains three radio buttons: 'linear' (unchecked), 'logarithmisch' (checked), and 'im Wurzelmaßstab' (unchecked). At the bottom, there is a text input field for 'Markergröße [mm]:' with the value '3.0', a button 'Achsen selbst definieren', and two buttons 'OK' and 'Abbruch'.

Bereich "**Setzungen**":

Durch Aktivierung des entsprechenden Schalters legen Sie fest, ob an den Messpunkten Marker oder Versuchsnummern eingezeichnet werden. Die Markergröße bzw. Schriftgröße der Versuchsnummern ist einstellbar. Wenn keiner der beiden Schalter angewählt ist, werden die Messwerte nicht markiert.

Aktivieren Sie den Schalter "**Druck-Setzung verbinden**", um eine Kurvendarstellung zu erhalten. Die Kurve kann als Spline, die Setzungen wahlweise in [mm] oder in [%] dargestellt werden. Bei einer Auswertung über Kompressionsbeiwerte können Sie anstelle der Setzungen alternativ die Porenzahl darstellen lassen.

Bereich "**Steifemodul**":

Wenn Sie den Schalter "**Steifemodul-Kurve**" aktiviert haben, erfolgt die Darstellung der Kurve, auch hier wahlweise mit oder ohne Spline. Zusätzlich können Sie die Entlastung darstellen lassen. Bei einer Auswertung über Kompressionsbeiwerte erscheint hier der Bereich "**Kompressions-Beiwert**" mit den gleichen Auswahlmöglichkeiten wie für die Steifemodul-Darstellung.

Bereich "**Steifemodul-Kurve als:**":

Sie können zwischen den verschiedenen Darstellungsformen "**Treppe**", "**Linie (mittig)**" und "**Linie (rechts)**" wählen. Dabei wird die Position des Markers in der Grafik entsprechend angepasst. Bei einer Auswertung über Kompressionsbeiwerte ist hier entsprechend die Einstellung der Kompressions-Kurve möglich.

Bereich "**Achseinteilung:**"

Für die Darstellung der Normalspannung können Sie in diesem Bereich die gewünschte Achseinteilung wählen. Die gewählte Darstellungsart gilt immer für alle dargestellten Diagramme.


Knopf "**Achsen selbst definieren**"

Bei der grafischen Darstellung der Auswertungsdiagramme wählt das Programm automatisch eine sinnvolle Skalierung der Achsen. Wenn Sie diesen Knopf anwählen, erhalten Sie ein Dialogbox, in der Sie zunächst den Schalter "**Nachfolgenden Achsenwert verwenden**" aktivieren müssen. Anschließend können Sie die gewünschten minimalen und maximalen Achsenwerte eingeben.

9.2 GGU-OEDOM: Menüeintrag "aktualisieren"

Das Programm arbeitet nach dem Prinzip **What you see is what you get**. Das bedeutet, dass die Bildschirmdarstellung weitgehend der Darstellung auf dem Drucker entspricht. Bei einer konsequenten Verwirklichung dieses Prinzips müsste nach jeder Änderung, die Sie vornehmen, vom Programm der Bildschirminhalt aktualisiert werden. Da das bei komplexem Bildschirminhalt jedoch einige Sekunden dauern kann, wird dieser Neuaufbau des Bildschirminhalts aus Gründen der Effizienz nicht bei allen Änderungen vorgenommen.

Wenn z.B. durch die Lupenfunktion (siehe unten) nur Teile des Bildes sichtbar sind, können Sie mit diesem Menüeintrag wieder eine Vollbilddarstellung erreichen.

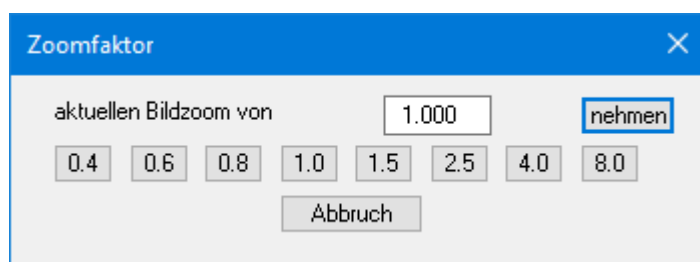

Sie können einen beliebigen Zoomfaktor zwischen 0,4 und 8,0 in das Eingabefeld eintragen. Durch anschließendes Klicken auf "**nehmen**" verlassen Sie die Box, die Eingabe wird als aktueller Faktor übernommen. Beim Klicken auf die Knöpfe "**0.4**", "**0.6**" usw. wird der angewählte Faktor direkt übernommen und die Dialogbox verlassen.

Wesentlich einfacher erreichen Sie eine Vollbilddarstellung jedoch mit der [**Esc**]-Taste. Das Drücken der [**Esc**]-Taste bewirkt eine Vollbilddarstellung mit dem unter diesem Menüeintrag eingestellten Zoomfaktor. Mit der Taste [**F2**] erreichen Sie einen Neuaufbau des Bildschirms, ohne dass Koordinaten und Zoomfaktor verändert werden.

9.3 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Lupe"

Eine Infobox informiert Sie über Aktivierung und Möglichkeiten der Lupenfunktion. Die schnellste Variante, um einen bestimmten Bildschirmausschnitt zu vergrößern, ist das Aufziehen eines Lupenfensters bei gedrückter [**Strg**]-Taste und gedrückter Maustaste.

9.4 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Schriftart"

Mit diesem Menüeintrag können Sie auf einen anderen True-Type-Font umschalten. In der Dialogbox werden alle zur Verfügung stehenden True-Type-Fonts angezeigt.

9.5 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Schriftgrößen"

Mit diesem Menüeintrag können Sie die Schriftgröße in [mm] für verschiedene Eingabebereiche einstellen.

9.6 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Stifte"

Zur übersichtlicheren Gestaltung der Grafiken können Sie die Stifteinstellung für verschiedene Zeichnungselemente in den GGU-Programmen voreinstellen.

Für die in der Dialogbox aufgeführten Elemente können Sie die Stiftbreiten ändern und nach Klicken auf den Knopf mit der Elementbezeichnung die Stift- und/oder Füllfarben anpassen. In einigen GGU-Programmen können Sie für ausgewählte Elemente zusätzlich noch eine Strichelung definieren.

Bei der grafischen Ausgabe von Farben auf **Einfarbdruckern** (z.B. Laserdruckern) werden Farben durch eine äquivalente Grauschattierung ersetzt. Bei sehr hellen Farben sind dann entsprechende Grafikelemente auf dem Drucker kaum noch erkennbar. In entsprechenden Fällen ist eine Änderung der Farbeinstellung auf dunklere Farben sinnvoll.

9.7 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Mini-CAD"

Mit diesem Menüeintrag können Sie Ihre Zeichnung frei beschriften sowie mit zusätzlichen Linien, Kreisen, Polygonen und Grafiken (z.B. Dateien im Format BMP, JPG, PSP, TIF etc.) versehen. Sie können auch PDF-Dateien als Grafiken einlesen. Es erscheint ein Popupmenü, dessen Symbole und Funktionen im [Handbuch "Mini-CAD"](#) näher erläutert sind.

Diese Objekte können über das Symbol



im Popupmenü in eine Datei ".mcd" gespeichert werden und als solche in anderen GGU-Programmen über das Symbol



im Popupmenü geladen werden.

9.8 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Symbol- und Statusleiste"

Durch Anklicken dieser Symbole (Smarticons) für die Menüeinträge können Sie wesentliche Programmfunktionen direkt erreichen. Die Bedeutung der Smarticons erscheint als Textfeld, wenn Sie mit der linken Maustaste etwas über dem entsprechenden Symbol verweilen. Einige Symbolfunktionen können nicht über normale Menütitel und Menüeinträge angerufen werden.

Nicht alle nachfolgend beschriebenen Symbole sind in allen GGU-Programmen verfügbar.



" **Nächste Seite**"/" **Vorherige Seite** "

Über diese Symbole können Sie zwischen einzelnen Blättern vor- und zurückblättern. In vielen GGU-Programmen können Sie das bei der **Protokolldarstellung** nutzen.



" **Seite wählen** " bzw. " **Diagramm/Protokoll** "

Wenn Sie in der **Protokolldarstellung** sind, können Sie über dieses Symbol zu einer bestimmten Seite springen oder wieder zur **Normaldarstellung**, also Ihrer Grafikdarstellung, wechseln.



" **entzoomen** "

Über dieses Symbol erreichen Sie wieder eine Vollbilddarstellung, wenn Sie zuvor in das Bild gezoomt hatten.



" Zoom (-)"/"Zoom (+)"

Mit diesen Lupenfunktionen können Sie den Teil des Bildes, den Sie mit der linken Maustaste anklicken, verkleinern oder vergrößern.



" Farbe ein/aus" bzw. " Farbe/Schraffur"

Wenn Sie die Farbe aus der Systemdarstellung nehmen möchten, um z.B. einen Schwarzweiß-Ausdruck zu erstellen, erreichen Sie dies über diesen An-/Ausschalter.

In mehreren GGU-Programmen sind über dieses Symbol 4 Farb- und Schraffureinstellungen möglich, die Sie der Reihe nach durchklicken können. Voreingestellt ist die farbige Systemdarstellung, mit dem nächsten Klick wird das System schraffiert dargestellt, anschließend farbig und schraffiert zusammen. Der vierte Klick nimmt Farbe und Schraffur aus der Darstellung. Mit dem nächsten Klick können Sie erneut durchwählen.



" Bereich kopieren/drucken"

Wenn Sie nur Teile der Grafik kopieren möchten, um sie z.B. in Ihren Berichtstext einzufügen, können Sie dieses Symbol anklicken. Sie erhalten eine Info über die Funktion und können jetzt einen Bereich markieren, der in die Zwischenablage kopiert oder in eine Datei gespeichert wird. Alternativ können Sie den markierten Bereich direkt auf Ihrem Drucker ausdrucken (siehe " **Tipps und Tricks**").



" Objekt verschieben"

Über dieses Symbol können beispielsweise Legenden und Diagramme bei gedrückter linker Maustaste beliebig auf dem Bildschirm positioniert werden.



" Rückgängig Objekt verschieben"

Durch Klicken auf dieses Symbol wird die letzte Verschiebung von Objekten, die Sie über die Funktionstaste [F11] bzw. über den Menüeintrag " **Formblatt / Objekte verschieben**" durchgeführt haben, wieder zurückgesetzt.



" Wiederherstellen Objekt verschieben"

Durch Klicken auf dieses Symbol wird die letzte Verschiebung von Objekten, die Sie über das Icon "**Rückgängig Objekt verschieben**" zurückgenommen haben, wiederhergestellt.



" Bauphase zurück"/" Bauphase vor"

Wenn Sie in der Darstellung von Bauphasen sind, können Sie über diese Symbole zwischen den einzelnen Bauzuständen hin- und her blättern.

9.9 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Einstellungen laden"

Sie können eine Datei ins Programm laden, die im Rahmen des Menüeintrags "**Ansicht / Einstellungen speichern**" abgespeichert wurde. Es werden dann nur die entsprechenden Einstellungen aktualisiert.

9.10 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Einstellungen speichern"

Einige Einstellungen in den unter dem Menütitel "**Ansicht**" aufgeführten Menüeinträgen und auch Ihre Eingaben im Menüeintrag "**Bearbeiten / Firma**" können in einer Datei abgespeichert werden. Wenn Sie diese Datei unter dem Namen "**GGU-Programmname.alg**" auf der gleichen Ebene wie das Programm abspeichern, werden diese Daten beim nächsten Programmstart automatisch eingeladen und müssen nicht von neuem eingegeben werden.

Wenn Sie beim Programmstart nicht auf "**Datei / Neu**" gehen, sondern eine vorher gespeicherte Datendatei öffnen, werden die beim damaligen Speichervorgang gültigen Einstellungen dargestellt. Sollen später getroffene Änderungen in den allgemeinen Einstellungen für schon vorhandene Dateien übernommen werden, müssen diese Einstellungen über den Menüeintrag "**Ansicht / Einstellungen laden**" übernommen werden.

10 Menütitel Formblatt

10.1 GGU-OEDOM: Allgemeiner Hinweis (Formblatt)


Das Formblatt kann von Ihnen frei gestaltet werden. Es stehen Ihnen je nach gewählter Auswertungsart verschiedene Tabellen mit Versuchsdaten und Versuchsergebnissen sowie die unterschiedlichen Auswertungsdiagramme, beispielsweise Drucksetzungs-Kurve oder Steifemodul-Kurve, zur Verfügung. Je nachdem, welche Diagramme Sie darstellen möchten, wählen Sie für Ihr Ausgabeblatt ein A4- oder A3-Format und arrangieren Ihre Tabellen und Diagramme nach Ihren Vorstellungen.

10.2 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Blattformat"

Beim Programmstart ist standardmäßig ein DIN A4-Blatt im Hochformat eingestellt. In der Dialogbox können Sie das Blattformat Ihren Bedürfnissen anpassen.

10.3 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Texte"

In der Dialogbox dieses Menüeintrages können Sie die standardmäßige Beschriftung einiger Formblattelemente verändern. Unter anderem legen Sie hier die Bezeichnung Ihres Formblattes fest. Sie erhalten zunächst eine Auswahlbox, in der Sie die verschiedenen Bereiche über entsprechend beschriftete Knöpfe zur Bearbeitung auswählen können.

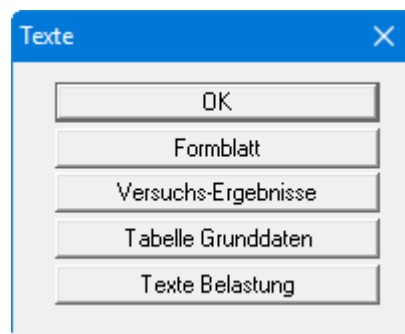

10.4 GGU-OEDOM: Knopf "Formblatt"

Nach Klicken auf den Knopf erhalten Sie die folgende Dialogbox:

Ihre Eingaben in den Zeilen 1 bis 6 in der obigen Dialogbox ebenso wie die Eingaben unter

" **Bericht:**" und " **Anlage:**" sind zugleich die Bezeichnungen der Eingabefelder in der Dialogbox des Menüeintrags " **Bearbeiten / Allgemein**". Wenn Sie in der obigen Dialogbox Zeilen deaktivieren, werden die entsprechenden Eingabefelder in der Dialogbox des Menüeintrags " **Bearbeiten / Allgemein**" ebenfalls deaktiviert.

Mit dem Knopf " **zurücksetzen**" stellen Sie die grundeingestellten Beschriftungen wieder her. Wenn Sie nachträglich die Sprache gewechselt haben, erhalten Sie damit die programminternen Übersetzungen in den Eingabefeldern dargestellt.

10.5 GGU-OEDOM: Knopf "Versuchs-Ergebnisse"

Über diesen Knopf in der obigen Auswahlbox erhalten Sie die folgende Dialogbox, in der Sie die Beschriftung der Eingabefelder der Versuchswerte und der Tabelle der Auswertungsergebnisse auf dem Formblatt bearbeiten können:

Wenn Sie in der Dialogbox Zeilen deaktivieren, werden diese Texte in der Tabelle auf dem Formblatt nicht dargestellt. Um die Tabelle als Ganzes auszublenden, müssen Sie das Element über den Menüeintrag " **Formblatt / Versuchs-Ergebnisse**" deaktivieren.

Mit dem Knopf "zurücksetzen" stellen Sie die grundeingestellten Beschriftungen für die Ergebnistabelle wieder her. Wenn Sie nachträglich die Sprache gewechselt haben, erhalten Sie damit die programminternen Übersetzungen in den Eingabefeldern dargestellt.

10.6 GGU-OEDOM: Knopf "Tabelle Grunddaten"

Wenn Sie die Auswertung über Steifemodule gewählt haben, können Sie die Beschriftung der Eingabefelder für die Grunddaten sowie der Tabelle der Grunddaten auf dem Formblatt bearbeiten. Dazu klicken Sie in der obigen Auswahlbox auf den Knopf "**Tabelle Grunddaten**".

Einstellungen: Tabelle Grunddaten		
Zeile 1:	☒	Einbauhöhe [mm] =
Zeile 2:	☒	Probendurchmesser [mm] =
Zeile 3:	☒	w (vorher) [%] =
Zeile 4:	☒	w (nachher) [%] =
Zeile 5:	☒	Dichte (vorher) [g/cm³] =
Zeile 6:	☒	Dichte (nachher) [g/cm³] =


OK Abbruch zurücksetzen

Wenn Sie in der Dialogbox Zeilen deaktivieren, werden diese Texte in der Tabelle auf dem Formblatt nicht dargestellt. Um die Tabelle als Ganzes auszublenden, müssen Sie das Element über den Menüeintrag "**Formblatt / Grunddaten**" deaktivieren.

Mit dem Knopf "**zurücksetzen**" stellen Sie die grundeingestellten Beschriftungen für die Tabelle der Grunddaten wieder her. Wenn Sie nachträglich die Sprache gewechselt haben, erhalten Sie damit die programminternen Übersetzungen in den Eingabefeldern dargestellt.

10.7 GGU-OEDOM: Knopf "Texte Belastung"

Über diesen Knopf in der obigen Auswahlbox erhalten Sie die folgende Dialogbox, in der Sie die Beschriftung der Belastungsstufen bearbeiten können.

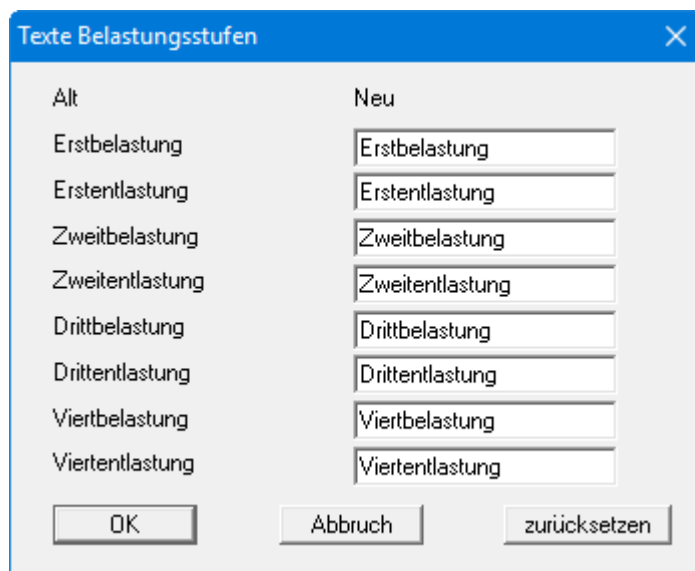


Diese Beschriftung wird in der Legende mit den Symbol-Erläuterungen verwendet, in der die Kurven im Drucksetzungs-Diagramm und im Kompressions-Diagramm beschrieben werden.

Mit dem Knopf "**zurücksetzen**" stellen Sie die grundeingestellten Beschriftungen für die Belastungsstufen wieder her. Wenn Sie nachträglich die Sprache gewechselt haben, erhalten Sie damit die programminternen Übersetzungen in den Eingabefeldern dargestellt.

10.8 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Ränder"

In der Grundeinstellung des Programms wird das Formblatt mit Schneidkanten dargestellt. Bei der Ausgabe auf einem DIN-A4-Drucker ist dann im Allgemeinen eine Verkleinerung der Druckausgabe erforderlich, da handelsübliche Drucker ein DIN-A4-Blatt nicht vollständig bedrucken können. Die Einstellung der Blattränder nehmen Sie in der folgenden Dialogbox vor.

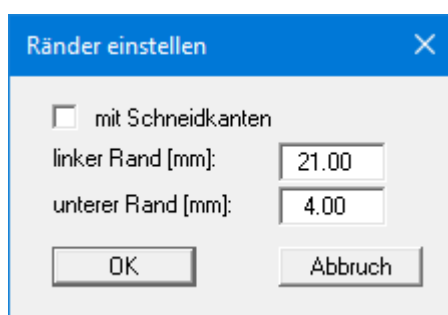


Durch Deaktivieren des Schalters "**mit Schneidkanten**" und entsprechende Wahl des linken und des unteren Randes gelingt es im Allgemeinen, eine nicht verkleinerte Druckausgabe zu erzeugen. Dabei können Sie den nicht bedruckbaren Bereich Ihres Druckers gleich für die Ränder mit ausnutzen. Parallel dazu müssen Sie die Blatthöhe und die Blattbreite anpassen (siehe Menüeintrag "**Formblatt / Blattformat**").

10.9 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Info zu Position"

Über die folgenden Menüeinträge können Sie die Positionen und die Layouts der einzelnen Elemente Ihres Ausgabeblattes beeinflussen. Dieser Menüeintrag informiert Sie über die Möglichkeit, Änderungen von Position und Layout auf schnellerem Wege über die Maus durchzuführen.

10.10 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Titel (Position ändern)"

Über die Dialogbox dieses Menüeintrages können Sie Position und Layout des Titel-Elements verändern, wenn der Schalter "**Titel darstellen**" aktiviert ist.

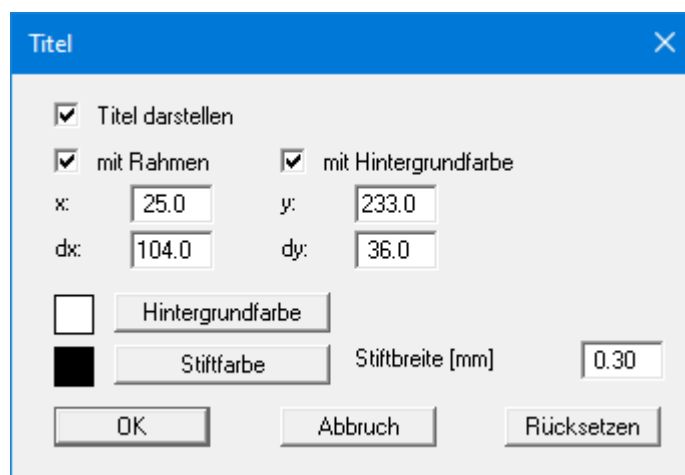

Mit den Werten für "**x**", "**y**", "**dx**" und "**dy**" definieren und verändern Sie die Größe des Elements und die Lage auf dem Ausgabeblatt. Sie können das Element mit einem Rahmen und Hintergrundfarbe entsprechend Ihrer Vorstellungen gestalten. Falls Sie das Element in seinen voreingestellten Zustand zurückbringen möchten, klicken Sie auf den Knopf "**Rücksetzen**". Alternativ können Sie die Größe und Form des Elements auch mit der Maus verändern (siehe Menüeintrag "**Formblatt / Objekte verschieben**").

Die im Titel-Element dargestellte Überschrift "**Druck-Setzungs-Versuch**" können Sie über

den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Formblatt**" ändern. Die Texte "**Vorhaben (1. Zeile)**" bis "**Vorhaben (3. Zeile)**" geben Sie direkt nach Doppelklick auf das Element oder über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Allgemein**" ein.

10.11 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Drucksetzungs-Kurve"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements dieses Menüeintrages vornehmen möchten.

10.12 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Steifemodul-Kurve"

Der Menüeintrag ist nur sichtbar, wenn Sie die Versuchsauswertung über Steifemodule gewählt haben. Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements dieses Menüeintrages vornehmen möchten.

10.13 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Grunddaten" (Formblatt)

Der Menüeintrag ist nur sichtbar, wenn Sie die Versuchsauswertung über Steifemodule gewählt haben.

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements dieses Menüeintrages vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Grunddaten**" ändern. Sie haben für dieses Element zusätzlich die Möglichkeit, die Texte vor den Eingabefeldern an Ihre Vorgaben anzupassen. Dazu gehen Sie in den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**" Knopf "**Tabelle Grunddaten**".

10.14 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Kompressions-Kurve"

Der Menüeintrag ist nur sichtbar, wenn Sie die Versuchsauswertung über Kompressionsbeiwerte gewählt haben.

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements dieses Menüeintrages vornehmen möchten.

10.15 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Versuchs-Werte"

Der Menüeintrag ist nur sichtbar, wenn Sie die Versuchsauswertung über Kompressionsbeiwerte gewählt haben.

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements dieses Menüeintrages vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Versuche**" ändern.

10.16 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Versuchs-Ergebnisse"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements dieses Menüeintrages vornehmen möchten.

10.17 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Symbol-Erläuterung"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements dieses Menüeintrages vornehmen möchten.

10.18 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Firma" (Formblatt)

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements "**Firma**" vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie direkt nach Doppelklick auf das Element oder über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Firma**" ändern.

10.19 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Prüfungs-Nr. usw."

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen am "**Prüfungs-Nr. usw.**" vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie direkt nach Doppelklick auf das Element oder über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Allgemein**" ändern. Sie haben für dieses Element zusätzlich die Möglichkeit, die Texte vor den Eingabefeldern an Ihre Vorgaben anzupassen. Dazu gehen Sie in den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**".

10.20 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Anlage und Bericht"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen am Element "**Anlage und Bericht**" vornehmen möchten.

Die Eingaben für dieses Element können Sie direkt nach Doppelklick auf das Element oder über den Menüeintrag "**Bearbeiten / Allgemein**" ändern. Sie haben für dieses Element zusätzlich die Möglichkeit, die Texte vor den Eingabefeldern an Ihre Vorgaben anzupassen. Dazu gehen Sie in den Menüeintrag "**Formblatt / Texte**".

10.21 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Protokoll"

Sie erhalten eine fast identische Dialogbox mit den gleichen Einstellungsmöglichkeiten wie im Menüeintrag "**Formblatt / Titel (Position ändern)**" beschrieben. Verfahren Sie wie dort beschrieben, wenn Sie Änderungen an Position oder Layout des Elements dieses Menüeintrages vornehmen möchten.

10.22 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Alle zurücksetzen"

Nach einer Sicherheitsabfrage haben Sie über diesen Menüeintrag die Möglichkeit, alle veränderten Elemente des Formblattes wieder in ihre in den Programmvoreinstellungen festgelegte Ausgangslage zu bringen.

10.23 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Objekte verschieben"

Wenn Sie diesen Eintrag wählen, können Sie anschließend mit Hilfe der Maus die verschiedenen Objekte und Legenden verschieben. Bewegen Sie die Maus über das Objekt Ihrer Wahl. Wenn Sie sich über einem verschiebbaren Objekt befinden, nimmt der Mauszeiger die Form eines Kreuzes an. Drücken Sie jetzt die linke Maustaste und ziehen Sie mit gedrückt gehaltener Taste das Objekt an die gewünschte Position.

Nach Anwahl des Menüeintrages können Sie immer **nur ein Objekt** mit der Maus verschieben oder dessen Größe verändern.

Wenn Sie mehrere Objekte bearbeiten möchten, können Sie die Funktion auch schneller durch Drücken der [**F11**]-Taste oder des Symbols



aktivieren. Eine Infobox erscheint dann nicht mehr.

In vielen GGU-Programmen können Sie über diesen Menüeintrag bzw. die Funktionstaste [**F11**] auch die Größe eines Objekts verändern. Wenn Sie sich nach Aktivierung der Funktion über dem Rahmen eines veränderbaren Objekts befinden, nimmt die Maus die Form eines Doppelpfeils an. Halten Sie die linke Maustaste gedrückt und ziehen Sie den Rahmen, bis das Objekt die gewünschte Größe erreicht hat. Ziehen Sie an einer Ecke, um das Längenverhältnis der Seiten beizubehalten. Wenn Sie an einer Seite ziehen, wird das Objekt höher bzw. breiter.

Mit der [**Back**]-Taste oder durch Klicken auf das Symbol



können Sie die letzte Änderung der Position oder Größe eines Objektes rückgängig machen.

In Programmen, in denen Sie die Diagramme selbst positionieren können (Menüeintrag " **System / Diagrammpositionen** "), lassen sich auch die Ergebnisdiagramme über diese Funktion verschieben, wenn Sie auf " **Diagramm-Positionen von Hand** " umgestellt haben.

11 Menütitel GGU-CONNECT

11.1 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Info"


Sie erhalten eine kurze Info zum neuen Programm **GGU-CONNECT**, das die Organisation geotechnischer Daten ermöglicht.

11.2 GGU-OEDOM: Menüeintrag "CONNECT-IDs"

Für das Zusammenspiel der GGU-Programme mit GGU-CONNECT erhalten alle Elemente (in **GGU-STRATIG** beispielweise jedes Bohrprofil, jede Rammsondierung usw.) eine so genannte **CONNECT-ID**.

Diese **CONNECT-ID** wird beim Speichern einer Datei vergeben oder beim Import in **GGU-CONNECT**.

Öffnen Sie daher eine zuvor gespeicherte Datei oder Importieren Sie Daten aus **GGU-CONNECT**, wird Ihnen in einer Info-Box die **CONNECT-ID** angezeigt, beispielsweise für ein Bohrprofil in **GGU-STRATIG**:

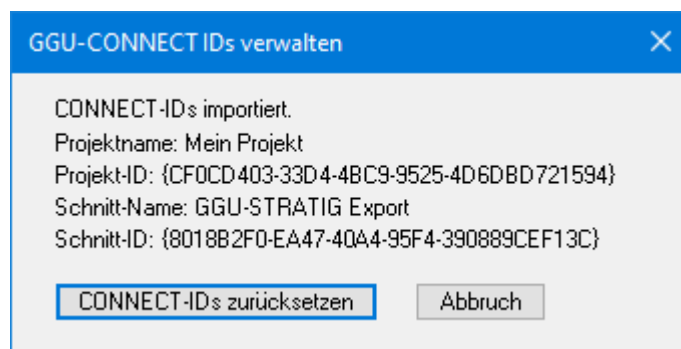


Durch Klicken auf den Knopf "**CONNECT-IDS zurücksetzen**" können Sie diese IDs löschen. Wenn Sie beispielweise ein Bohrprofil, dem bereits eine **CONNECT-ID** zugewiesen ist, kopieren und verändern, wäre diese ID ansonsten doppelt vorhanden. Beim nächsten Speichern oder Importieren in **GGU-CONNECT** wird den Profilen eine neue **CONNECT-ID** zugewiesen.

11.3 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Daten aus GGU-CONNECT importieren"

Über diesen Menüeintrag können Sie Daten (beispielsweise für ein Bohrprofil), die Sie bereits im **GGU-CONNECT** gespeichert haben, in dieses Programm importieren und weiter bearbeiten.

11.4 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Daten nach GGU-CONNECT exportieren"

Nachdem Sie Ihre Daten eingegeben und ggf. ausgewertet haben, können Sie die Daten durch Klicken auf diesen Menüeintrag in die Windows-Zwischenablage kopieren und anschließend in **GGU-CONNECT** Ihrem Projekt hinzufügen. Sie erhalten folgende Meldung:

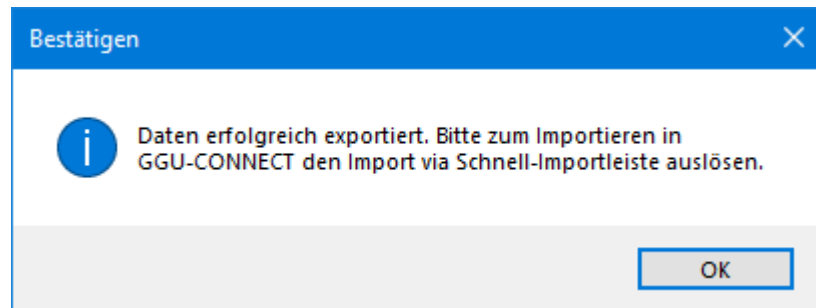

12 Menütitel Info

12.1 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Copyright"

Sie erhalten die Copyrightmeldung mit Informationen zur Versionsnummer des GGU-Programms.

Über den Knopf "**System**" erhalten Sie Informationen zu Ihrem Rechner und den Verzeichnissen, mit denen das GGU-Programm arbeitet.

12.2 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Maximalwerte"

Sie erhalten Angaben über die im Programm vorgesehene maximale Anzahl von Versuchen.

12.3 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Hilfe"

Sie werden auf die Startseite des Online-Handbuchs zum GGU-Programm geleitet. Die Hilfe-Funktion kann ebenfalls durch Drücken der Funktionstaste [**F1**] gestartet werden.

12.4 GGU-OEDOM: Menüeintrag "GGU-Homepage"

Über dieses Menü gelangen Sie zur GGU-Software Homepage:

www.ggu-software.com

Informieren Sie sich auf der Seite Ihres Programm-Moduls in regelmäßigen Abständen über Updates und Änderungen. Auf der Unterseite "**Changelogs**" können Sie auch eine E-Mail-Benachrichtigung abonnieren, die Sie monatlich über alle Änderungen informiert.

12.5 GGU-OEDOM: Menüeintrag "GGU-Support"

Über dieses Menü gelangen Sie zum [GGU-Software Support-Portal](#).

Hier können Sie Ihre Supportanfrage direkt eingeben und Ihre bearbeitete GGU-Programmdatei hochladen.

12.6 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Was ist neu?"

Sie erhalten Informationen über die Neuerungen in Ihrer Version gegenüber älteren Programmversionen.

12.7 GGU-OEDOM: Menüeintrag "Spracheinstellung"

Sie können unter diesem Menüeintrag die Sprache (Deutsch oder Englisch) für die Darstellung der Grafiken und der Programmmenüs auswählen. Um englischsprachig zu arbeiten, aktivieren Sie die beiden Schalter "**Dialoge + Menüs übersetzen (translate dialogues, menus)**" und "**Graphiktexte übersetzen (translate graphics)**".

Alternativ können Sie auch zweisprachig arbeiten, z.B. mit deutschen Dialogboxen und Menüs, aber einer Grafikausgabe in Englisch. Das Programm startet immer in der Sprache, in der es beendet wurde.